



Bedradingsschema voor aanpassen van 2001 naar 2005 koplampen (halogeen en xenon)

Kabelboom S60 2001 Bestuurderskant

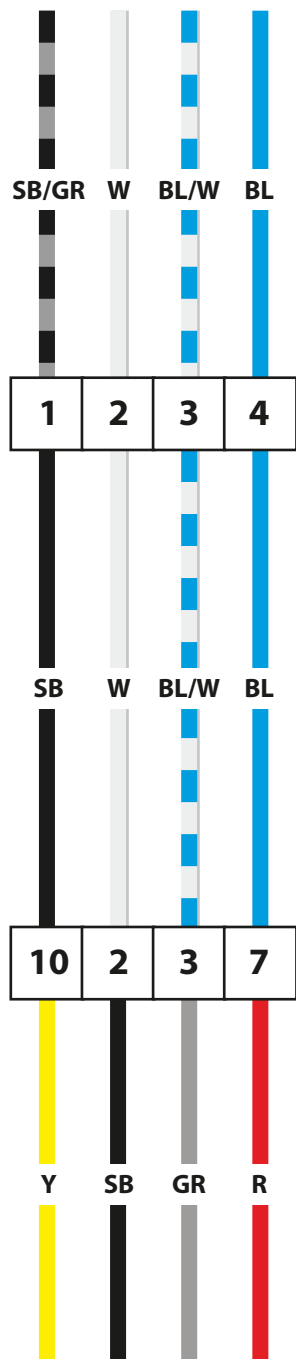

Kabelboom Koplamp 2005 Bestuurderskant

Kabelboom S60 2001 Passagierskant

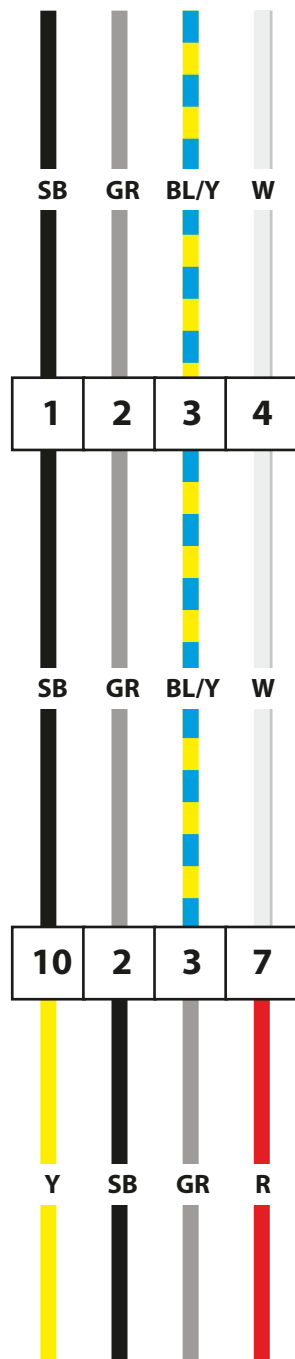

Kabelboom Koplamp 2005 Passagierskant

Originele 2001
4-polige connector

MY2005+
12-polige connector

Kabelboom vanaf
2001 autokant

1: Aarde
2: Stadslicht
3: Dimlicht
4: Groot licht

Kabelboom vanaf
2005+ autokant

Kabelboom vanaf
connector naar koplamp

Nummers in het schema hier boven komen overeen met de pinnummers zoals deze op de buiten- en binnenkant van de connectoren genummerd zijn.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Altijd de bekabeling en aansluitingen in uw eigen auto verifiëren.