

Dimljus

Ersätter utgåva
Replaces issue

Fog lamps

Feux antibrouillard



Nebelleuchten


Luces antiniebla

Mistlampen


Proiettori fendinebbia

Faróis de nevoeiro

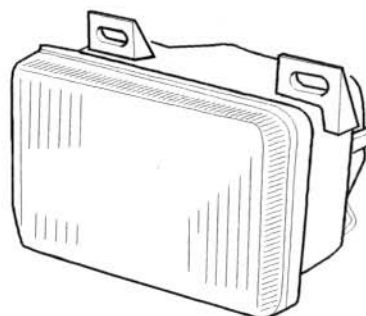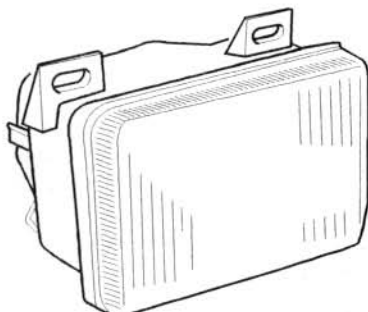

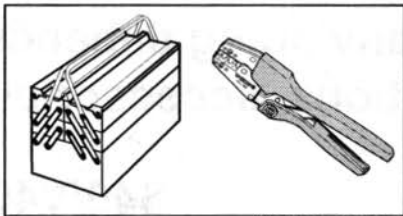

0000162A/0000176A

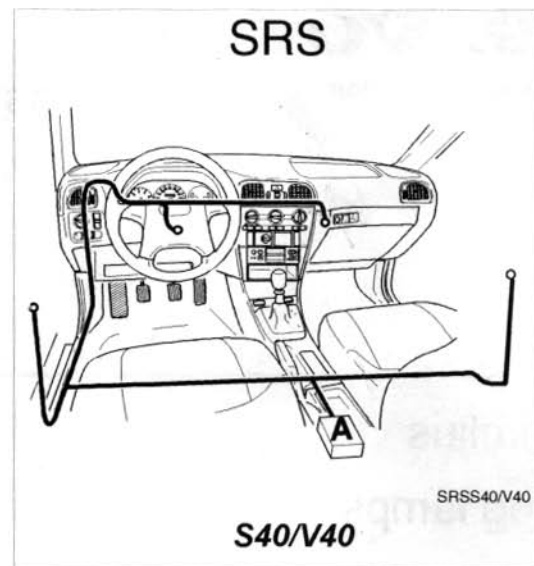

Comments on this publication?

Please send to:

Volvo Car Aftersales
Netherlands B.V.
Dept 51323
Op de Baan 10 6121 SG Born
The Netherlands

or Telefax: +31 46 4895690









Publication no: MA 3497376 Jul -97

Comments:.....


From:

Address/Telefax:

Thank You!

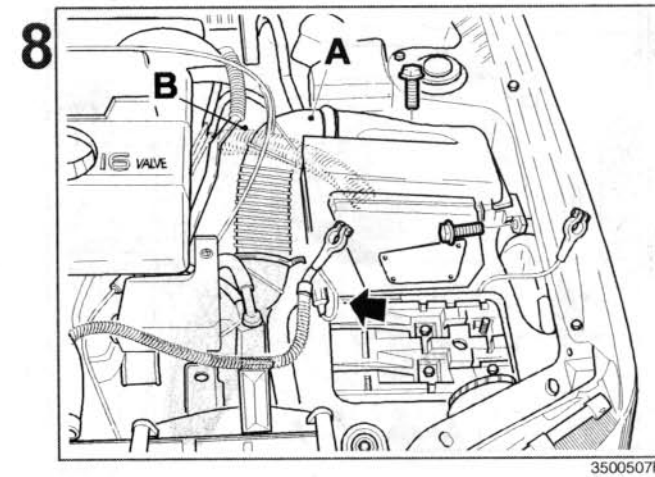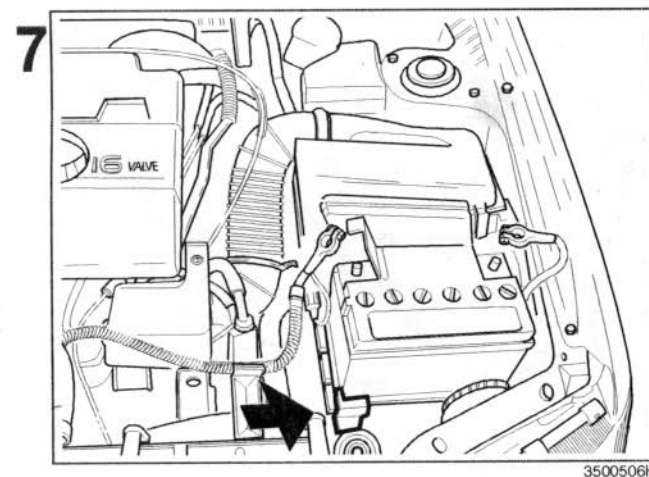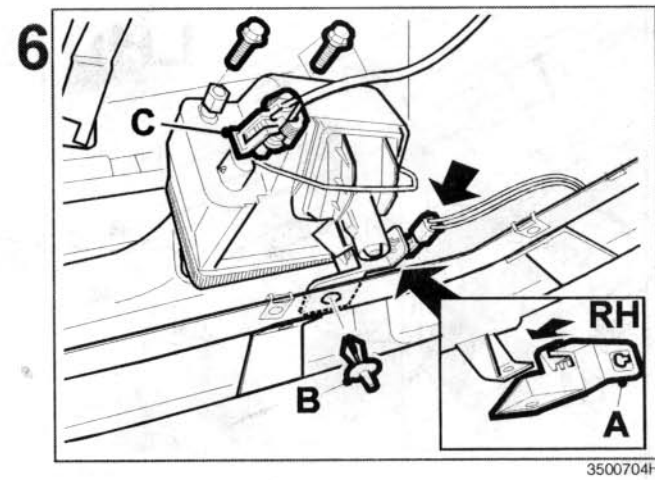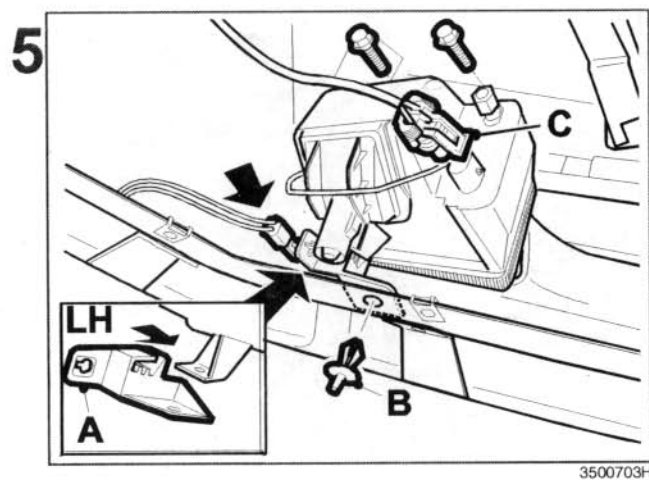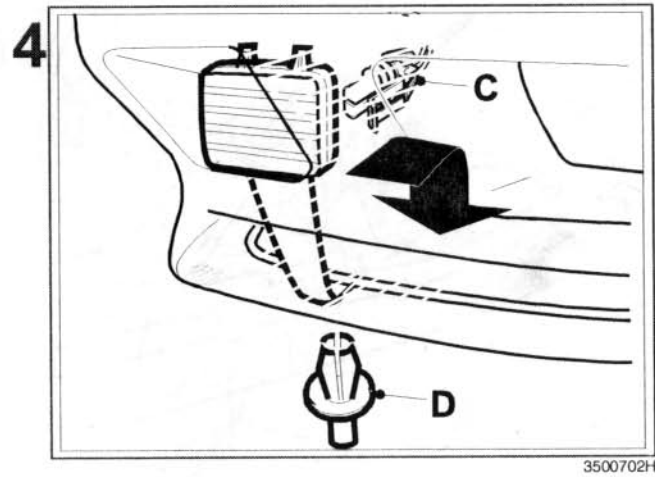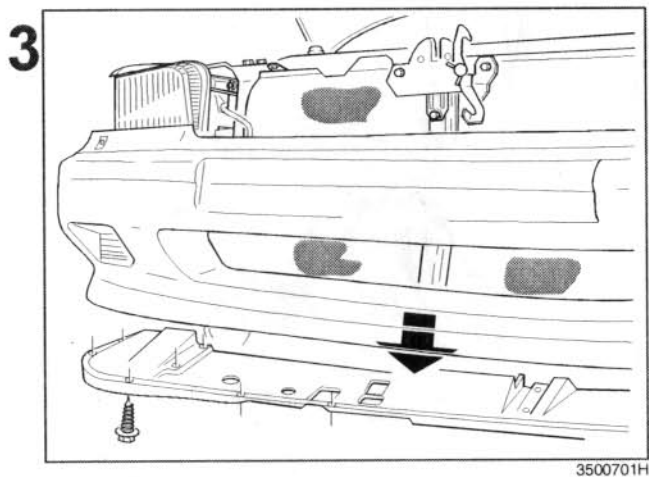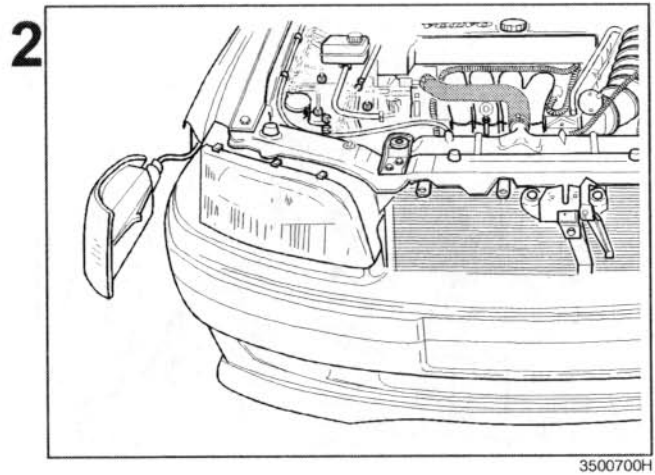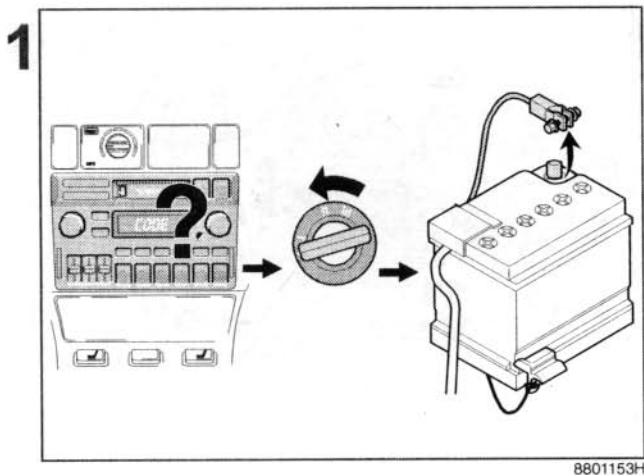


9

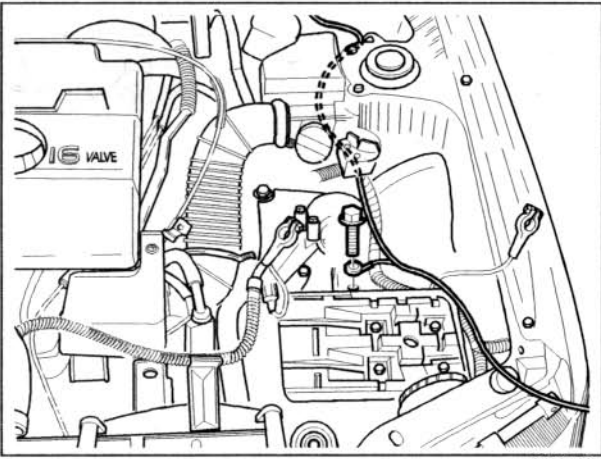


3500758H

10

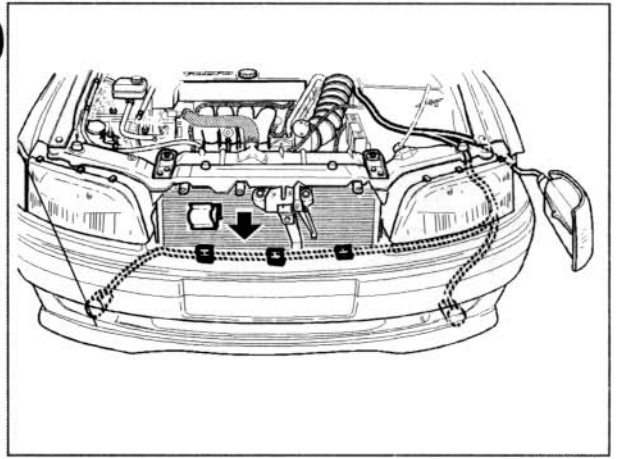


3500522H

11

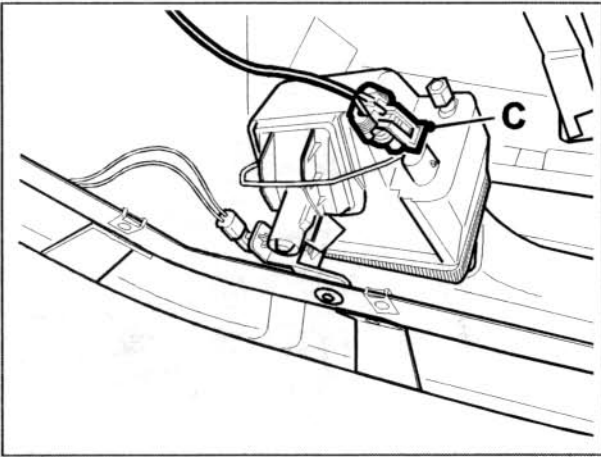


3500759H


12

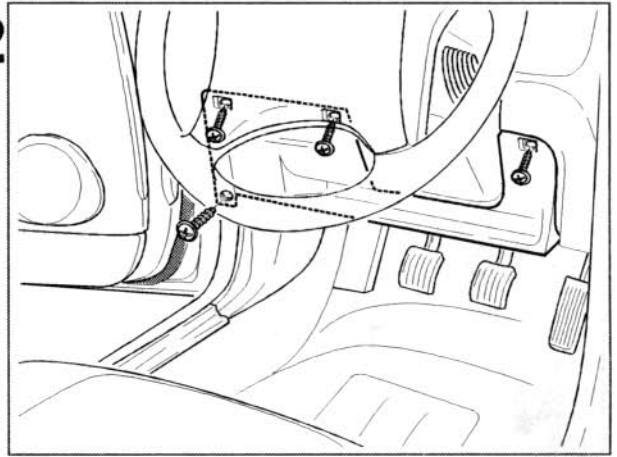

3500508H

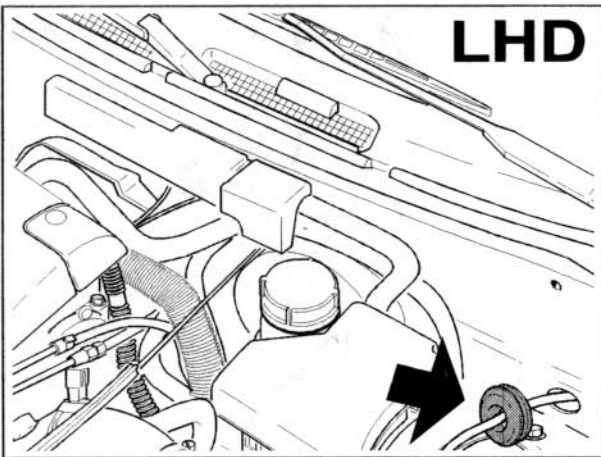
13
A

3500518H

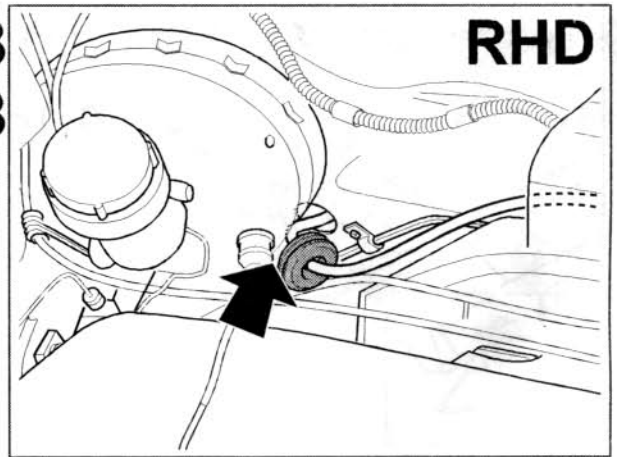13
B


3500760H

14

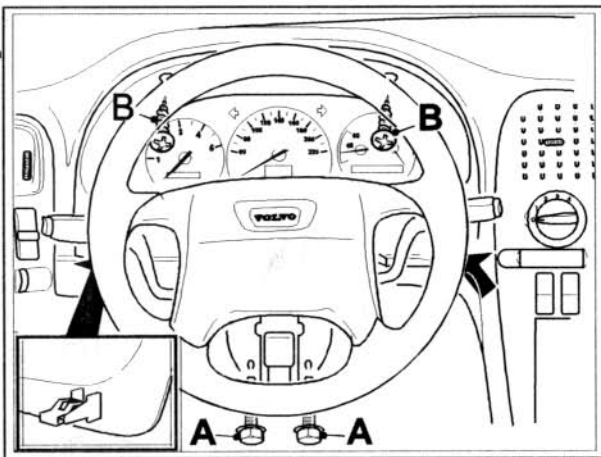


3800395H

15

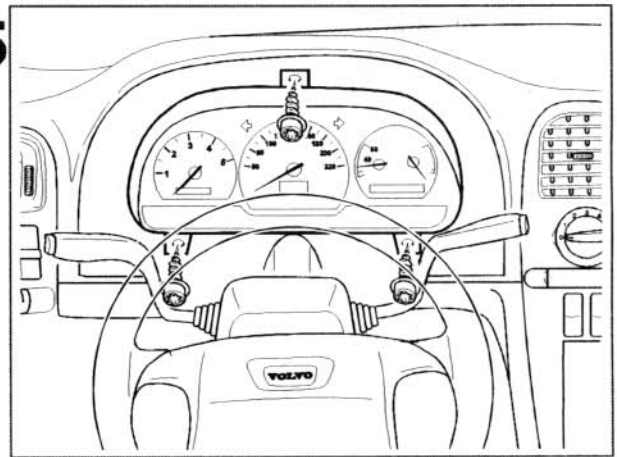


3800396H

16

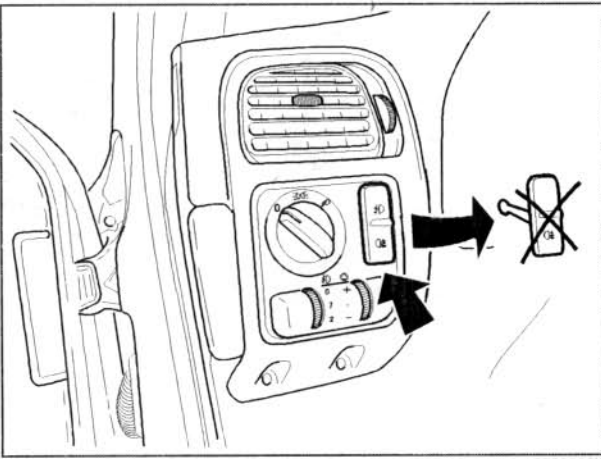


3500528H

17

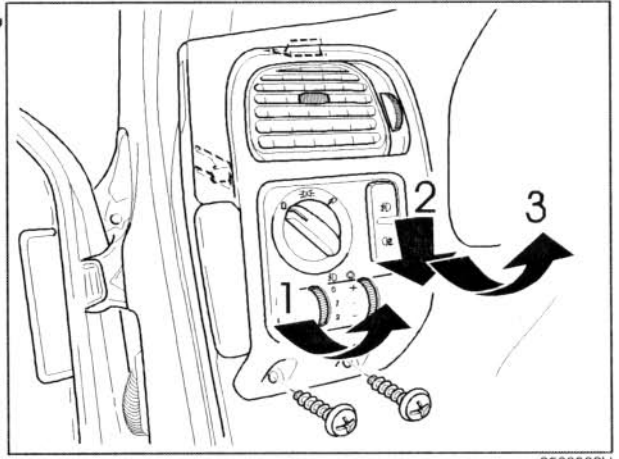


3500509H

18

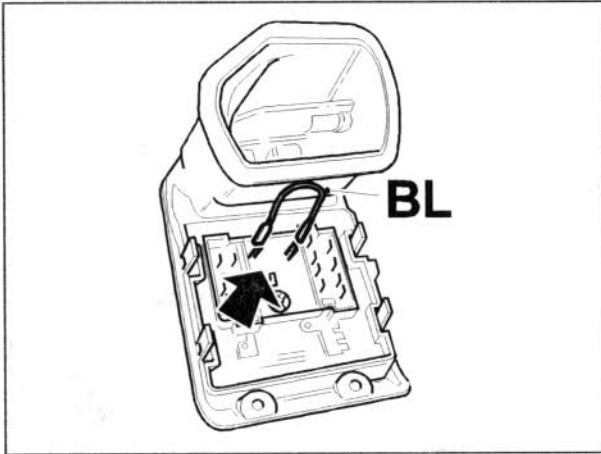


3500761H

19

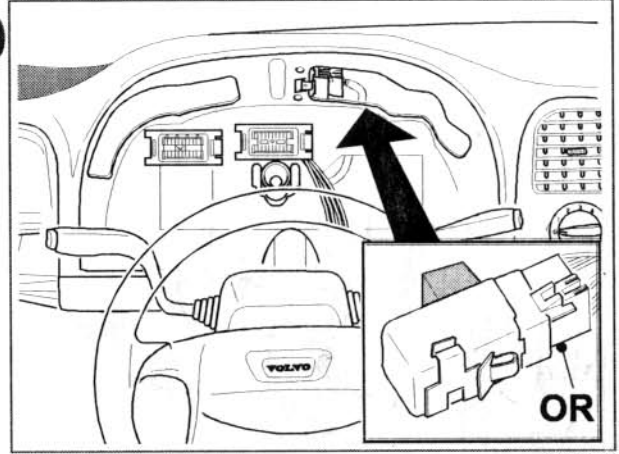


3500510H

20

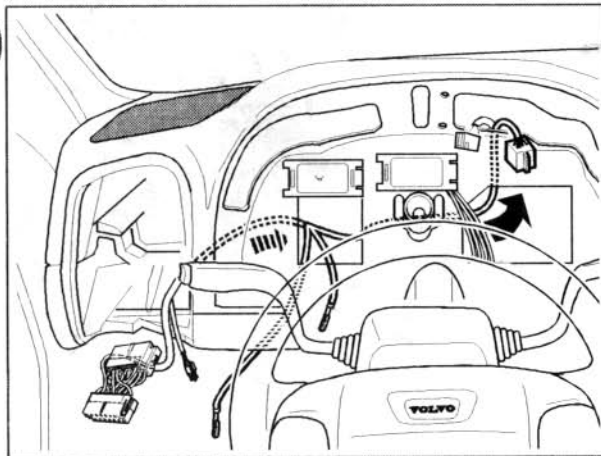


3500839H

21

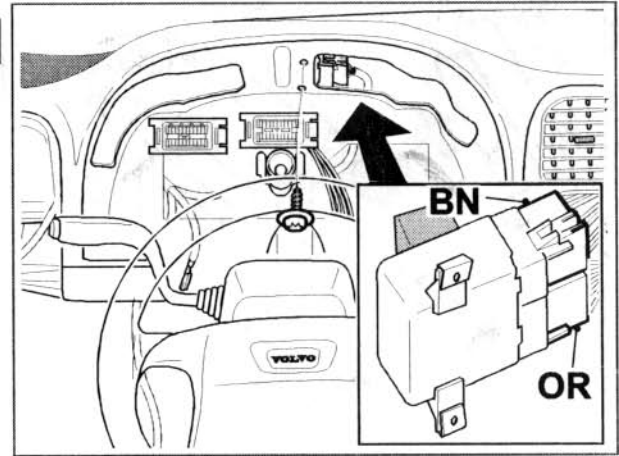


3500763H

22

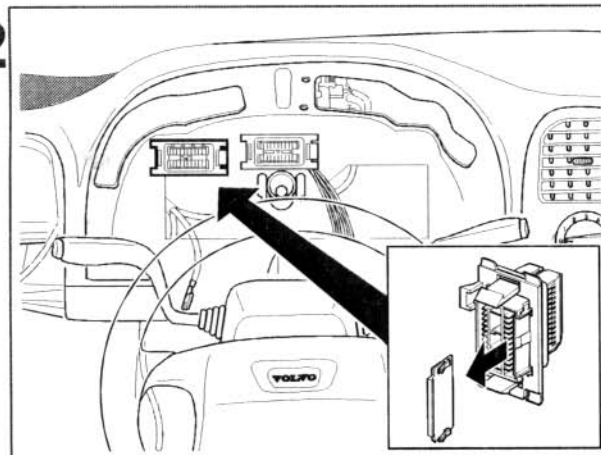


3500513H

23

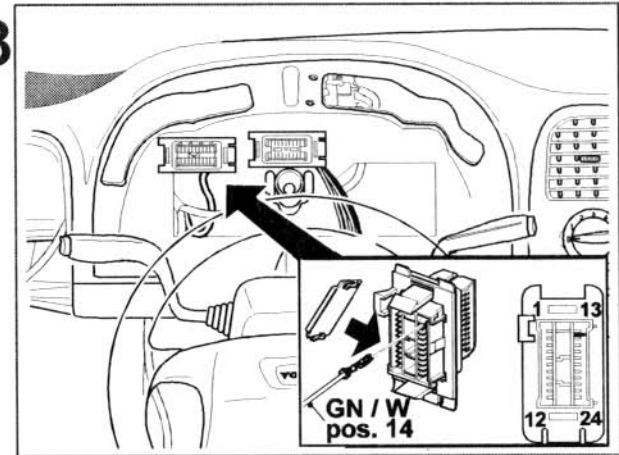


3500514H

24

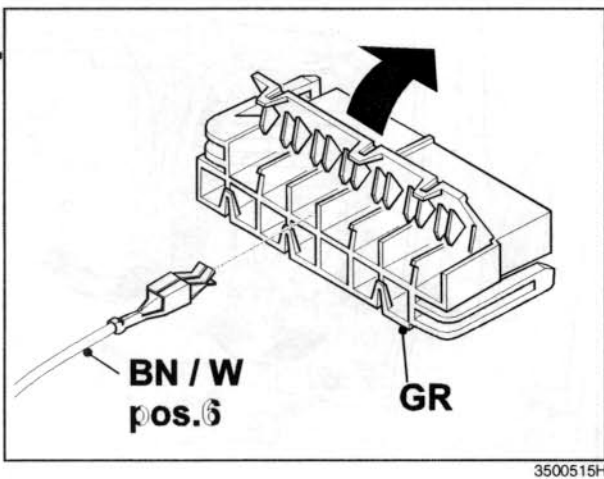


3500515H

25

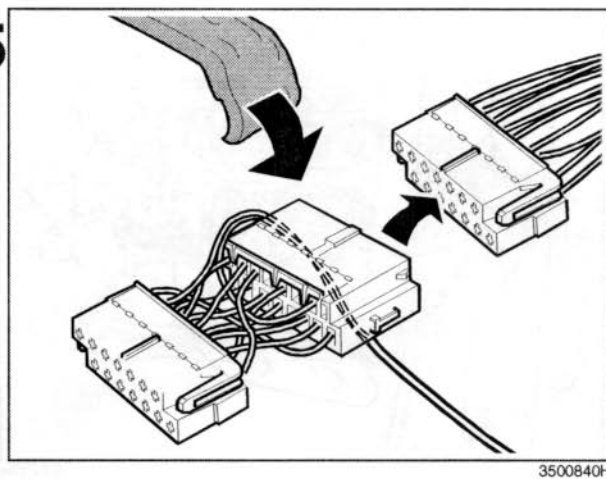


3500840H

26

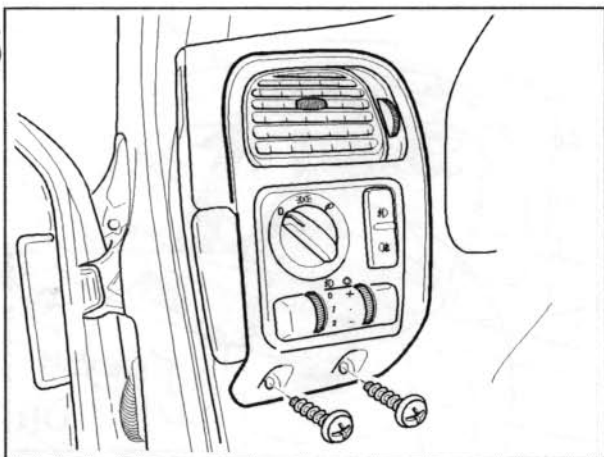


3500841H

27

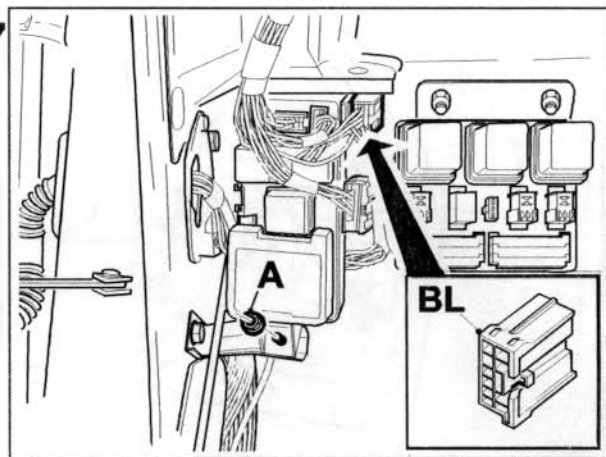


3500764H

28

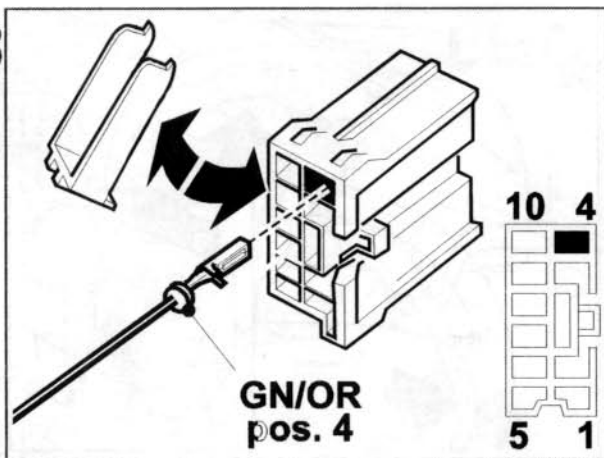


3500848H

29

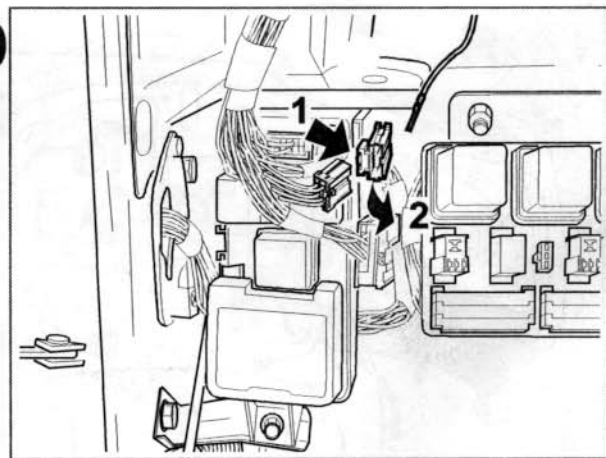


3500766H

30

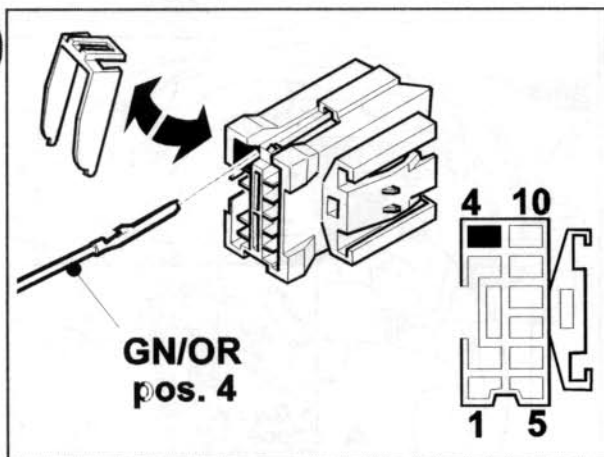


3500849H

31

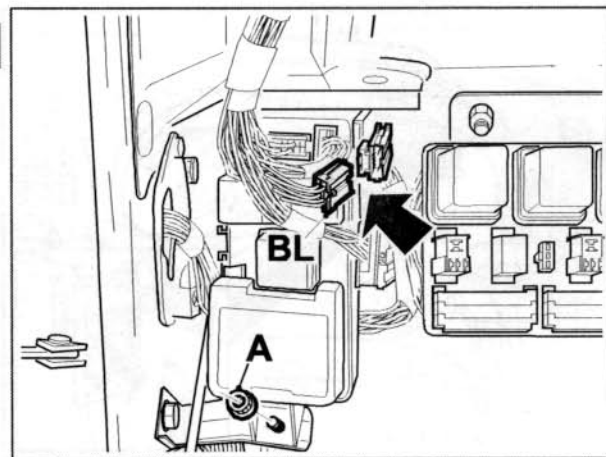

3500768H

32

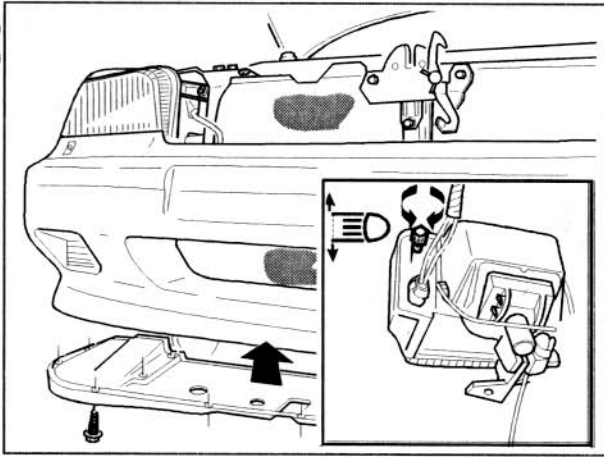

3500525H



INLEIDING

- Lees deze tekst voor aanvang zorgvuldig door!
- Op de voorpagina wordt aangegeven op welke datum deze editie is uitgekomen en welke editie hierdoor werd vervangen.
- Op de voorpagina vindt u verder een overzicht van het benodigde speciaalgereedschap, de operaties die kunnen worden uitgevoerd en de inhoud van de set.
- De afbeeldingen illustreren de uit te voeren werkzaamheden in de volgorde van de operatie. Ook in de tekst is van deze volgorde uitgegaan.
- Knip de tekstpagina uit om de afbeeldingen en tekst gelijktijdig te kunnen bekijken.

Auto's met SRS-systeem

Bij reparaties aan auto's met een SRS/SIPS-systeem moet u extra voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat:

1. Er persoonlijke ongelukken tijdens de reparaties voordoen.
2. Er beschadigingen of storingen in het SRS/SIPS-systeem optreden. Werkzaamheden aan het SRS/SIPS-systeem of andere onderdelen die hierop mogelijk van invloed zijn, moeten altijd door een erkende Volvo-werkplaats worden uitgevoerd.

Is de auto met een SRS/SIPS-systeem uitgerust?

Auto's met een SRS-systeem zijn het gemakkelijkst te herkennen aan de letters SRS op het middenplaatje van het stuur. Als de auto ook aan de passagierskant met een airbag is uitgerust, zijn boven het handschoenenvakje de letters SRS op het dashboard gedrukt. De SIPS-stickers bevinden zich op de stoelpanelen en de voorruit.

Kijk uit met de SRS-bedrading!

Zorg ervoor dat u de SRS-bedrading nergens afklemt, beschadigt of doorboort. De SRS-bedrading beschikt vrijwel altijd over een oranje buitenmantel.

SRS-aanrijdingssensor

700/900

De aanrijdingssensor bevindt zich onder de linker voorstoel.

850/S40/V40

De aanrijdingssensor bevindt zich tussen de handrem en keuzehendel in de middenconsole.

Breng nooit accessoires op of in de buurt van sensor (A) aan.

Maak de connector van de aanrijdingssensor bij modellen tot en met modeljaar 1992 nooit los.

700 1987-1988

Ontkoppel altijd de gele SRS-connector (B) (zie fig.) voordat u storingen in elektrische/elektronische systemen lokaliseert of laswerkzaamheden uitvoert.

Belangrijk ! Zet altijd het contact uit (in stand "0") wanneer u de SRS-connector ontkoppelt of aansluit.

Stuurinrichting en voorwielophanging

Volg bij het uitvoeren van reparaties aan het stuur, de stuurkolom of de stuurinrichting altijd de reparatieprocedures uit het desbetreffende SRS-servicehandboek.

SRS-controlelampje

Breng de auto naar een erkende Volvo-werkplaats als het SRS-controlelampje oplicht nadat er reparaties zijn uitgevoerd.

1 Opmerking:

- Controleer welke wetgeving in uw land op het gebruik van mistlampen van toepassing is.
- Noteer de radiocode.
- Verwijder de accu massaklem.

2 - Verwijder het knipperlicht rechts compleet, en demonteer de connector.

3 - Verwijder de onderafdekking aan de voorzijde van de motorruimte compleet.

4 - Verwijder de mistlampconnectors (C) indien aanwezig zowel links als rechts. - Verwijder zowel links als rechts clip (D) en het rooster uit de voorbumper. - Neem de connector van de positieverlichting uit het rooster (L/R).

Belangrijk:

- Als mistlampconnector (C) aanwezig is, is de bestaande motorkabelboom reeds voorzien met bedrading voor de mistlampen. (Voer alle handelingen voor **variant A** uit).
- Als de mistlampconnector (C) niet aanwezig is, is de bestaande motorkabelboom niet voorzien met bedrading voor de mistlampen, dus dient men een separate mistlampkabelboom in de motorruimte aan te brengen. (Voer alle handelingen voor **variant B** uit).

5 Variant A/B:

Mistlamp links:

- Schuif beugel (A) LH op de mistlamp.
- positioneer de mistlamp links en plaats clip(B).
- Monteer de M6 bouten (2x).
- Plaats de positieverlichtingsconnector op beugel (A).

Alleen variant A:

- Plaats de mistlampconnector (C).

6 Variant A/B:

Mistlamp rechts:

- Positioneer de mistlamp rechts en schuif dan pas beugel (A) RH op de mistlamp.
- Plaats clip (B) en monteer de M6 bouten (2x) via het knipperlichtgat.
- Plaats de positieverlichtingsconnector op beugel (A).

Alleen variant A:

- Plaats de mistlampconnector (C).

7 Variant B:

- Verwijder de accu plusklem.
- Verwijder de accu vergrendeling.
- neem de accu uit.



8 Variant B:

- Verwijder inlaatslang (A) en de voorverwarmingsslang (B).
- Verwijder de boutjes (2x M6) van het luchtfilter.
- Verwijder de connector.
- Verwijder het luchtfilter.

9 Variant B:

- Plaats de kabelboom in de motorruimte volgens afbeelding.
- Sluit de massakabel aan.

10 Variant B:

- Verwijder het knipperlicht links compleet, en demonteer de connector.
- Voer de mistlampkabelboom over de voorbumper, en onder de koplamp door naar de rechterzijde.
- Plaats de clips op de voorbumper.

11 Variant B:

- Monteer de connector (C) op de mistlamp links en rechts.

12 Variant A/B:

- Verwijder de onderafdekking aan bestuurderszijde.
- Neem de bedrading van de instapverlichting los.

13 Variant B:

- Verwijder de accessoire tule.
- Alleen RHD:
- Verwijder tape, zodat de mistlampkabelboom langer wordt, en voer de mistlampkabelboom over het schutbord.
- LHD/RHD:
- Voer de mistlampkabelboom door het accessoiregat naar de zekeringdoos in het interieur.
 - Plaats de tule terug.

14 Variant A/B:

- Demonteer de twee bouten (A) uit de onderzijde van de stuurkolom, en laat de stuurkolom zakken.
- Verwijder de schroeven (B).
- Verwijder de afdekrand door aan de onderzijde uit de clips te trekken.

15 Variant A/B:

- Verwijder de schroeven (3x).
- Verwijder het combi instrument.

16 Variant A/B:

- Verwijder de afdekking van de mistlampschakelaar.
- Plaats de nieuwe afdekking uit de set.

17 Variant A/B:

- Verwijder de schroeven van het schakelaarblok.
- Neem het schakelaarblok uit.
- Demonteer de connectors grijs en zwart.

18 Variant A/B:

- Plaats de extra draad op de achterzijde van de mistlampschakelaar.

19 Variant A/B:

- Verwijder het relais van het mistachterlicht uit het dashboard. (Dit relais wordt niet meer gebruikt).
- Verwijder het schuimblokje.
- Demonteer de oranje (OR) connector.

20 Variant A/B:

- Leg de extra mistlamp kabelboom in het dashboard volgens afbeelding.
- Bevestig deze met trekbandjes aan de dashboard draadboom.

21 Variant A/B:

- Sluit de connectors Bruin (BN) en oranje (OR) aan op het mistlamp relais.
- Monteer het schuimblokje.
- Positioneer het relais, en bevestig dit (2x schroef).

22 Variant A/B:

- Druk de 24 polige connector met blauwe rand uit het dashboard.
- Verwijder de borging.

23 Variant A/B:

- Steek draad groen/wit (GN/W) in positie 14, tussen draad zwart (pos.13), en draad bruin/oranje (pos.15).
- Plaats de borging terug.
- Plaats de 24 polige connector terug in het dashboard.

24 Variant A/B:

- Ontgrendel de grijze (GR) connector van het schakelaarblok.
- Plaats draad bruin/wit (BN/W) in positie 6.
- Vergrendel de connector.

25 Variant A/B tot Ch 130000:

- Sluit de 14 polige zwarte connector aan.
- Plak schuim om de gehele connector om rammelen te voorkomen.

26 Variant A/B vanaf Ch 130001:

- Plaats de grijze en zwarte connectors op het schakelaarblok.
- Monteer het schakelaarblok (2x schroeven).
- Voorkom dat de zwarte 14 polige connector kan gaan rammelen.

27 Variant A/B:

- Verwijder moer (A) en laat de zekeringdoos iets zakken.
- Druk de borging in en verwijder de 10 polige blauwe (BL) connector aan de zijkant van de zekeringdoos
- Voor RHD modellen zie handelingen in spiegelbeeld.

28 Variant A/B:

- Ontgrendel de connector.
- Plaats draad groen/oranje (GN/OR) van de mistlamp dashboarddraadboom in pos. 4.
- Vergrendel de connector.



~~~~~  
**29 Variant B:**

- Druk de blokkeerlip in, en schuif de blauwe (BL) 10 polige connector van de zekeringdoos.
- Voer de mistlampmotorkabelboom naar de connector.

~~~~~  
30 Variant B:

- Ontgrendel de connector.
- Plaats draad groen/oranje (GN/OR) van de mistlamp motorkabelboom in pos. 4.
- Vergrendel de connector, en plaats deze terug op de zekeringdoos.

~~~~~  
**31 Variant A/B:**

- Plaats de blauwe (BL) connector terug op de zekeringdoos.
- Plaats de zekeringdoos terug in positie, en monteer moer (A).

~~~~~  
32 Variant A/B:

- Plaats het combi instrument en het schakelaarblok.
- Monteer het luchtfilter en de accu. (Alleen voor variant B).
- Draai het contact in stand II.
- Sluit de plus en min kabel aan op de accu.
- Controleer de werking.
- Stel de mistlampen af, en monteer dan pas de onderafdekking van de motorruimte.
- Monteer de resterende onderdelen terug.